


ACRISOL - IMPRIMITURA ACRILICA



wasserverdünnbares Acryl - Isolierprodukt

Imprägnierungsfarbe für Wandsubstrate

für den Innen - und Außenbereich geeignet

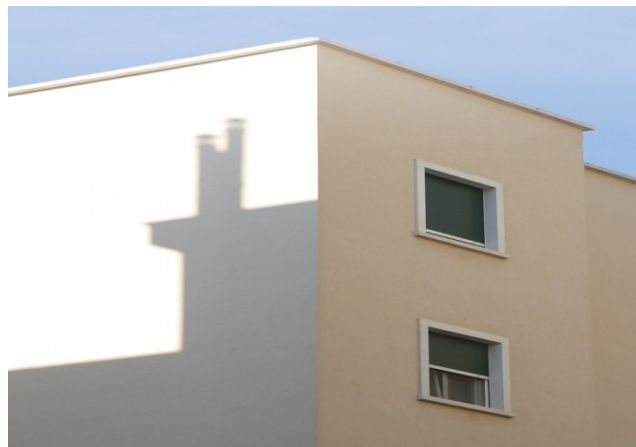

Codice

0603

Beschreibung

Wässrige Imprägnierungsfarbe auf Basis von Acrylharzen in Wasserlösung mit hohem Verseifungsgrad.

Verwendung

Dieses Lack wird als Träger für die Haftung aufeinanderfolgender Farbanstriche auf neuen oder alten Putz -, Beton -, Gips - und Gipskartonflächen verwendet. Es wird aber auch für verschiedene Konglomerate, sofern sie saugfähig sind, auf alten kompakten und gut haftenden Farben eingesetzt.

Aussehen des Films

transparent

Farbe

transparent

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht	1,01 gr/ml
Volumen der Feststoffe	26 %
VOC	5 gr / Liter
Minstdicke	5 - 10 Mikron
theoretische Ausbeute	26 m ² / Liter mit einer Dicke von 10 Mikron
Oberflächenvorbereitung	Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Entfernen Sie Ausblühungen oder ablösende Farbe der alten Anstriche durch Abbürsten. Entfernen Sie alte Anstriche mit Kalk - oder Temperafarbe vollständig. Gleichen Sie Unregelmäßigkeiten aus, schließen Sie Löcher, schleifen Sie.
Produktvorbereitung	Komponente A 100 Verdünnen Sie mit Wasser je nach Oberflächeabsorption in folgendem Verhältnis: 1 Lt. IMPRIMITURA ACRILICA, 4 - 5 Lt. Wasser.
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 5° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 % Vermeiden Sie Anwendungen mit Oberflächenkondensation oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
Trocknungs - und Aushärtungszeiten	Bei 25° C und 65 % RH nach 35 - 45 Minuten trocken anfühlen
Zeit zum Überstreichen	4 - 5 Stunden

Anwendung

Pinself, Rolle
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselfstriche.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Lt. 20 - Lt. 5 - Lt. 1

